


BL500 摺り金物の取付け方向


BL500 摺り金物

ボルトのセットされた方をくぼみの小さい方へ取付

金物をハンマーでたたき、つめを奥まで入れる

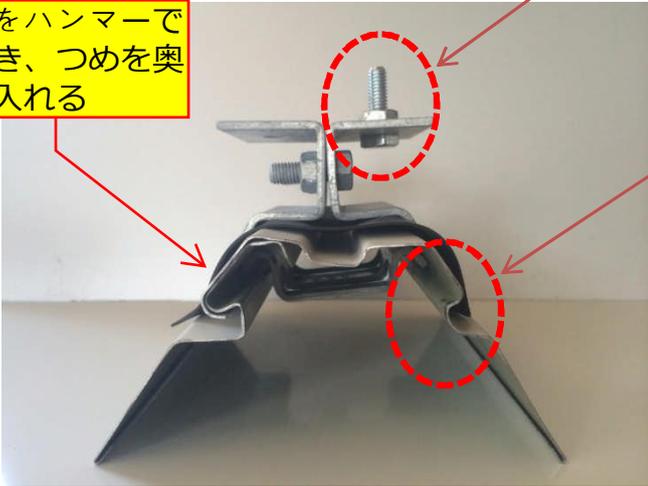

折板のくぼみの小さい方

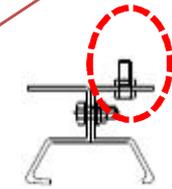


ボルト+ナットは取付済み

保護ゴムシート


折板のくぼみの小さい方

折板のくぼみの大きい方

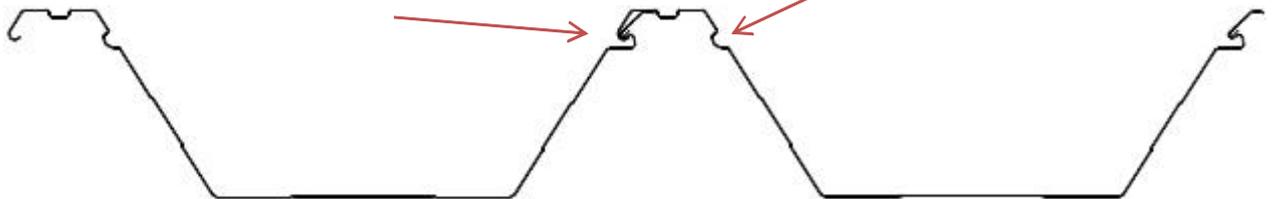

金物をハンマーでたたき、つめを奥まで入れる


BL500摺り金物

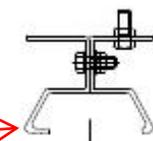

保護ゴムシート

折板のくぼみの小さい方

折板のくぼみの大きい方

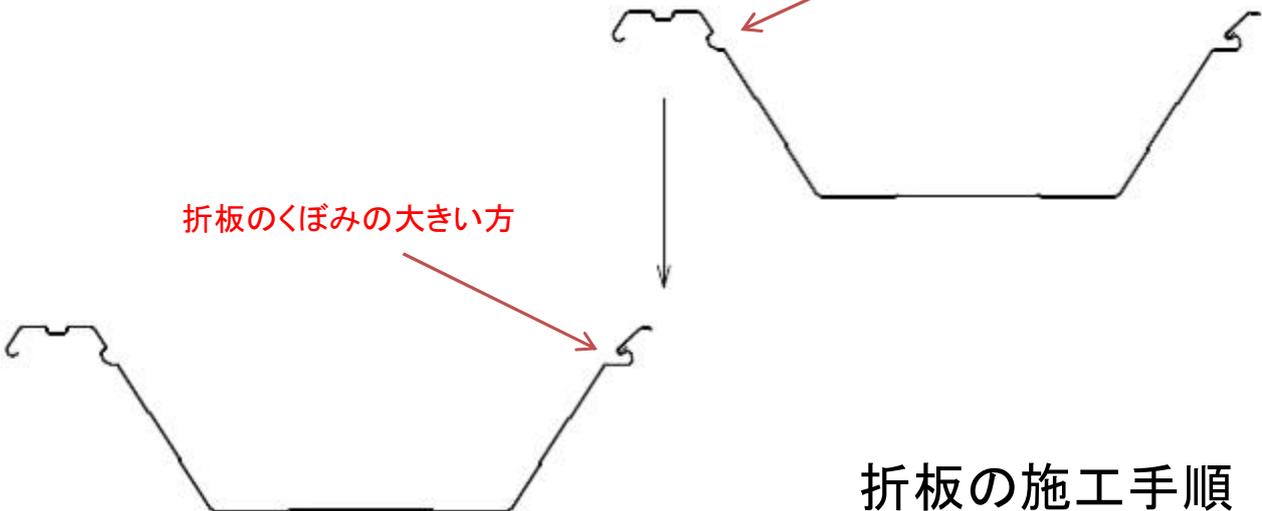

折板の施工手順