

三脚支柱アルミ スレートカバー用NO,15 ビス固定金物取付方法




動画リンク先



バリアフレームを
置きビスを緩める
(15mm程度)



ビス固定金物を
スライドさせて
ビスに合わせる

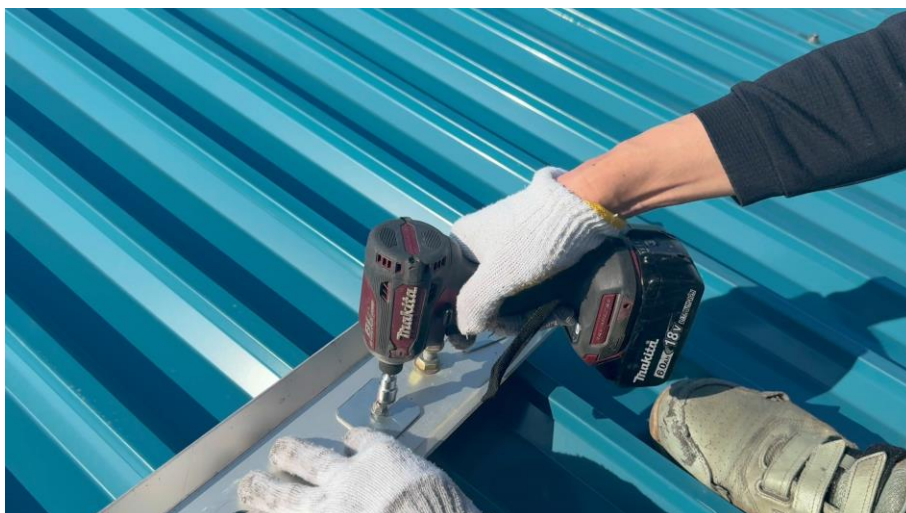

インパクトでビス
を固定