

ワイヤー設置方法


ワイヤー用アブソーバー付き(上段)



① ワイヤー用アブソーバー取付

左の画像のように、Iボルトの左右に幅を広げたターンバックルとシャックル5ヶとワイヤー用アブソーバーを取付、シャックルはプライヤー等でしっかり固定

(更に緩み防止材などを塗るのを推奨します)

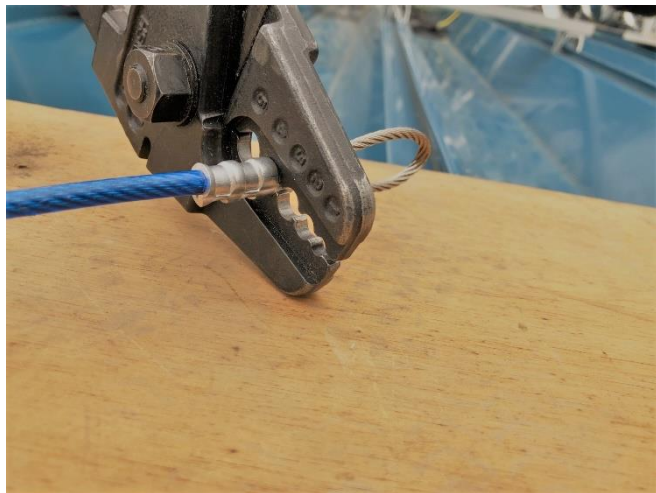

② ワイヤー端部加工

ワイヤー先端が輪になるように、専用ナイフで被覆を剥ぎ、アームを取付、スエージャーにて3ヶ所固定(4mmの位置にて)

ターンバックルの無い方のシャックルにワイヤーを取付 (シャックルを①のように固定)



③ ワイヤー取付

ワイヤーがたるまないようターンバックルまで張り、次に輪を作りワイヤーを切断して被覆を剥ぎ、輪をアームで固定してから、シャックルにワイヤーを取付 (シャックルを①のように固定)



④ ワイヤーを緊張させる

タンバックルを回しワイヤー用アブソーバーが5mm程度伸びるまでワイヤーを張る

ワイヤー設置方法

(中段)



① 床バンド、ターンバックル取付


左の画像のように、センターポール中間部に幅を広げたターンバックルとシャックル3ヶを取付、シャックルはプライヤー等でしっかり固定

(更に緩み防止材などを塗るのを推奨します)



ケラバ側、床バンド取付向き

ケラバ側の床バンドは左の画像のように**90度回転**させ取付

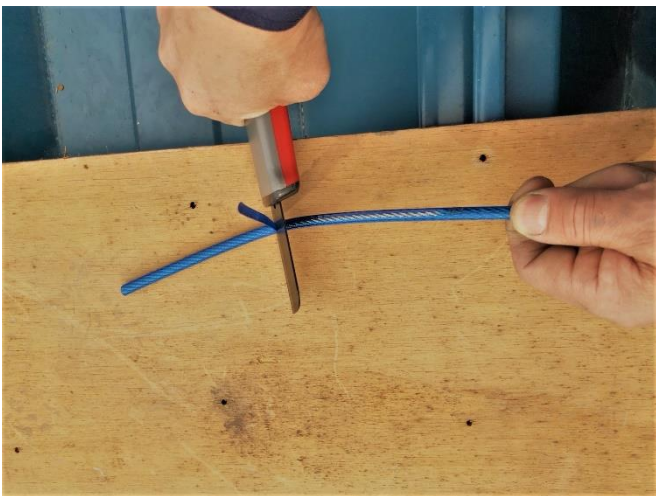

② ワイヤー端部加工

ワイヤー先端が輪になるように、専用ナイフで被覆を剥ぎ、アームを取付、スエージャーにて**3ヶ所固定**

ターンバックルの無い方のシャックルにワイヤーを取付 (シャックルを①のように固定)



③ ワイヤー取付

ワイヤーがたるまないようターンバックルまで張り、次に輪を作りワイヤーを切断して被覆を剥ぎ、輪をアームで固定してから、シャックルにワイヤーを取付後、ターンバックルを回しワイヤーを張る (シャックルを①のように固定)